

MODE D'EMPLOI

ACCORDEUR AUTOMATIQUE POUR GUITARE



BTU-G

ACCORDEUR AUTOMATIQUE POUR GUITARE

Merci d'avoir acheté cet accordeur pour guitare Stagg BTU-G. Veuillez lire ces instructions avant toute utilisation.

1. PRECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE.

N'utilisez JAMAIS d'alcool, d'essence, de naphte ou d'un quelconque produit chimique pour nettoyer la coque de cet appareil. Utilisez UNIQUEMENT un chiffon légèrement humide, à peine imprégné de savon, et laissez sécher complètement.

Evitez d'exercer la moindre pression sur la coque de l'accordeur; ceci pourrait endommager l'appareil ou provoquer un mauvais fonctionnement.



Précautions concernant l'utilisation de la pile:

Veuillez retirer la pile de l'appareil si vous comptez ne pas l'utiliser pendant une période prolongée (voir illustration 2A).

En cas de mauvais fonctionnement de l'accordeur, retirer la pile et réessayez après 10 secondes.



2. INSERER LA PILE

1. Ouvrez le compartiment à pile en le faisant glisser doucement de façon latérale. (ill. 2A)
2. Retirez la pile usagée. Veuillez déposer les piles usagées dans un récipient approprié, à l'endroit prévu pour leur recyclage. (ill. 2B)
3. Insérez la nouvelle pile, en respectant bien les polarités. 4. Faites rentrer le compartiment à pile à l'intérieur de l'appareil, en pressant légèrement contre les parois de celui-ci (ill. 2A).

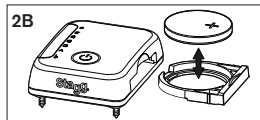

3. FIXER L'ACCORDEUR

Vous pouvez attacher l'accordeur à la table de votre guitare à l'aide des vis ou de la pièce adhésive, fournies dans l'emballage. Remarque: fixer l'accordeur à la guitare à l'aide des vis laissera quatre trous dans la table de la guitare; si la fixation se fait à l'aide de la pièce adhésive, il se peut que celle-ci laisse des traces sur certaines matières.

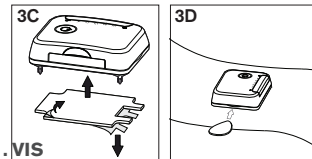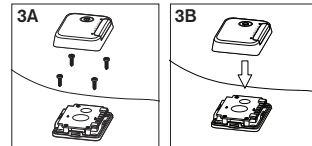

1. VIS


1. Retirez soigneusement le couvercle de l'accordeur, en insérant votre ongle ou la tranche d'un objet fin (par ex. un plectre) dans la fente adéquate (ill. 4C). Soulevez délicatement le couvercle afin d'ouvrir l'appareil.
2. Une fois le couvercle retiré, vous aurez accès aux quatre trous, situés aux quatre coins de l'intérieur de l'accordeur. Placez-y les vis.
3. Posez l'accordeur sur une partie plate de la table de votre guitare. Serrez gentiment les vis afin que le dessous de l'accordeur rentre bien en contact avec la surface de la guitare. Ne forcez pas en vissant (ill. 3A).

4. Remplacez le couvercle de l'accordeur en le poussant délicatement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez le bruit distinctif des fermetoirs à pression (ill. 3B).
5. Insérez la pile dans l'appareil comme expliqué ci-dessus (ill. 2A & 2B).

2. PIECE ADHESIVE

Retirez la pellicule blanche de la pièce adhésive, et collez celle-ci délicatement contre le dessous de l'accordeur. Appuyez doucement pour of the device. Press gently to ensure

pour une adhésion uniforme (ill. 3C). 2. Retirez la pellicule jaune de la pièce adhésive, et collez l'accordeur sur une surface plane de la table de votre guitare. Appuyez doucement sur l'accordeur pour assurer une adhésion parfaite entre celui-ci et la table de la guitare (all. 3D). 3. Placez la pile en suivant les instructions ci-dessus (ill. 2A & 2B).

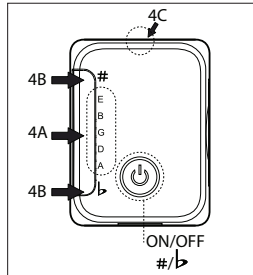

4. FONCTIONS

1. ON/OFF

Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2,5 secondes pour allumer ou éteindre l'accordeur.

2. ENTREE DU SIGNAL

Le signal est transmis à l'appareil via le capteur sensoriel intégré. Celui-ci capte les ondes sonores émises par l'instrument et les dirige vers le circuit qui analyse leur fréquence.


3. MODE D'ACCORDAGE

Le LED (E aigu / E grave), (B), (G), (D) ou (A) LED va s'allumer en fonction de la note jouée (ill. 4A), et la justesse de la note sera désignée par le témoin # (trop haut), b (trop bas) ou (juste) (ill. 4B).

4. TONALITE DU LA


Cette accordeur a, par défaut, une tonalité de La4 de 440Hz

5. MODES D'ACCORDAGE BEMOL ET DIESE (b/ #)

Appuyez brièvement sur le bouton "on/off"  afin de diminuer la clef d'accordage

d'un demi-ton (mode bémol). Le témoin b s'allumera. Appuyez une deuxième fois afin d'augmenter la clef d'accordage d'un demi-ton (mode dièse). Le témoin # s'allumera. Appuyez une troisième fois pour retourner au mode d'accordage standard. Les deux LED s'allumeront alors (ill. 4B).

5. COMMENT ACCORDER VOTRE INSTRUMENT

1. Installez l'accordeur sur la table de votre guitare comme décrit dans la section 3 de ce mode d'emploi.
2. Maintenez le bouton "on/off"  enfoncé pendant 2,5 secondes.
3. Jouez de votre instrument, une corde à la fois.
4. L'accordeur reconnaîtra immédiatement la fréquence de la note jouée, et le témoin correspondant s'allumera: (E aigu / E grave), (B), (G), (D) ou (A) (ill. 4A). Les témoins lumineux b /# indiqueront une déviation éventuelle entre la note juste et la note jouée. (ill. 4B).

5. Accordez votre guitare une corde à la fois comme décrit dans l'exemple qui suit.

• Jouez un la (cinquième corde en partant du haut sur une guitare standard), par exemple. Regardez si le témoin correspondant à cette note ("A") s'allume (ill. 4A). Si ce n'est pas le cas, tendez ou détendez la corde en question jusqu'à ce que ce soit le cas.

• Vérifiez maintenant la justesse de la note à l'aide des témoins b et # de l'illustration 4A.

- Si la note est juste, les deux témoins (b et #), s'allument.

- Si le témoin rouge # s'allume, la corde est accordée trop haut. Réduisez la tension de la corde jusqu'à ce que les témoins verts s'allument.

- Si le témoin rouge b s'allume, la corde est accordée trop bas. Augmentez la tension de la corde jusqu'à ce que les témoins verts s'allument.

NB: plus les témoins rouges (b et #) clignotent lentement, plus la note que vous jouez se rapproche de la note juste (et inversement).

6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Accordeur guitare à six cordes, acoustique ou électrique. Etendue des fréquences couvertes: du La0 (27,5Hz) jusqu'à La6 (1760Hz). Méthode d'accordage: détection automatique par fréquence tonale.

Alimentation: 1 x pile 3V (de type bouton, CR2030), fournie.



To obtain a copy of this user's manual in English, please go to www.staggmusic.com

Um die Gebrauchsanweisung in Deutsch zu erhalten, gehen Sie bitte auf www.staggmusic.com

Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op www.staggmusic.com

Para obtener este modo de empleo en español vayan sobre : www.staggmusic.com

Stagg[®]
www.staggmusic.com